

SIMPLE
**BUS
TOP**

vip
SYSTEM

video
videocitofonia 1 Comelit®

Manuale tecnico modulo chiamata digitale Art. 3360A

www.comelitgroup.com



Sommario

Descrizione generica	3
Auto diagnosi	4
Impostare la lingua	4
Impostare il tipo di connessione remota	4
Utilizzo	
1. Chiamare un utente	4
2. Cercare un nome in rubrica	5
3. Attivazione del relé di apriorita digitando il codice di password	5
Accedere alla fase di programmazione	6
Gestione rubrica	
1. Inserire dei nomi in rubrica	6
2. Modificare un nome o un codice in rubrica	6
3. Cancellare un nome in rubrica	7
4. Cancellare la rubrica	8
Controllo accessi	
1. Modificare il supercodice di default (778899)	9
2. Ripristinare il supercodice di default (778899)	9
3. Inserire dei codici password	9
4. Cancellare un codice password	10
5. Cercare un codice password	10
6. Cancellare tutte le password	11
Impostazioni del modulo rubrica (Art. 3360A)	
1. Modificare l'impostazione della lingua	11
2. Impostare il tipo di connessione remota	12
3. Impostare la seconda lingua	12
4. Disabilitare la seconda lingua	13
5. Impostare la gestione di chiamata	13
6. Abilitare/disabilitare solo nome	15
7. Abilitare/disabilitare il messaggio iniziale	16
8. Inserire il messaggio iniziale	16
9. Abilitare/disabilitare il messaggio statico	17
10. Abilitare/disabilitare lo screensaver	17
11. Modificare la sensibilità della tastiera	17
12. Abilitare/disabilitare il tono tastiera	18
13. Ripristinare i valori di default del modulo rubrica	18
14. Modificare l'indirizzo RS485 del modulo porter	19
15. Visualizzare il numero di nomi inseriti in rubrica, della versione software, delle password inserite del codice ID (indirizzo RS485)	19
Impostazioni standard del modulo porter (Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C)	
1. Impostare i parametri del porter (tempo fonica, tempo apriorita, tempo reset)	20
2. Visualizzare i parametri del porter (tempo fonica, tempo apriorita, tempo reset)	20
Impostazioni avanzate del modulo porter (Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C)	
1. Serratura su SE	
1A. Impostare il tipo di serratura sull'uscita SE del modulo porter	21
1B. Abilitare/disabilitare il tono conferma della serratura del modulo porter	21
1C. Abilitare/disabilitare l'apriorita a riposo della serratura del modulo porter	22
1D. Visualizzare i parametri della serratura sull'uscita SE del modulo porter	22
2. Rele modulo porter	
2A. Abilitare/disabilitare il comando attuatore sul rele del modulo porter	22
2B. Abilitare/disabilitare il rele del modulo porter in parallelo all'uscita SE del modulo porter	23
2C. Visualizzare i parametri del rele modulo porter	24
3. Seriale S	
3A. Abilitare/disabilitare il comando attuatore sulla seriale S	24
4. Messaggi vocali	
4A. Abilitare/disabilitare i messaggi vocali e visivi del modulo porter	25
5. Chiamata	
5A. Abilitare/disabilitare la chiamata tripla	25
5B. Abilitare/disabilitare il tono conferma della chiamata	26
5C. Abilitare/disabilitare l'aiuto codici della chiamata	26
5D. Impostare il tempo di attesa di risposta della chiamata	27
5E. Visualizzare i parametri della chiamata del modulo porter	27
6. Autoaccensione	
6A. Abilitare/disabilitare l'autoaccensione	27
7. Ripristina default	
7A. Ripristinare i valori di default del modulo porter	28
Software Art. 1249B	
1. Installazione driver USB per collegamento Art. 3360A al PC	28
2. Utilizzo della rubrica tramite il software Art. 1249B	29
3. Multidownload	29
Diagramma menu	30
Tabella articoli Simplebus Top	34
Schema	35

Descrizione generica

Il modulo di chiamata digitale Comelit Art. 3360A è utilizzabile in impianti Simplebus, Simplebus Top e Vip, è dotato di una rubrica portanomi per memorizzare una lista di nomi e di password e di una tastiera alfanumerica per chiamare gli utenti componendo il codice che li identifica.

Le principali caratteristiche sono:

- *risoluzione display: 128X64 dots/pitch*
- *memoria rubrica: 3500 nomi da 20 caratteri alfanumerici e 6000 codici password*
- *16 lingue disponibili per visualizzare i messaggi video della rubrica portanomi e tramite l'impostazione della seconda lingua, l'interfaccia utente verrà commutata alternativamente dalla lingua principale alla seconda lingua (vedi "3. Impostare la seconda lingua" pag. 12)*
- *4 modalità di gestione chiamata Simplebus o Simplebus Top (vedi "5. Impostare la gestione di chiamata" pag. 13):*
Standard
Codice indiretto
Immotec standard
Immotec indiretto
- *Visualizzazione sul display del solo nome senza codice (vedi "6. Abilitare/disabilitare solo nome" pag. 15)*
- *Attivazione screensaver (vedi "10. Abilitare/disabilitare lo screensaver" pag. 17)*
Possibilità di personalizzare:
- *Sensibilità tastiera (vedi "11. Modificare la sensibilità della tastiera" pag. 17)*
- *Tono tastiera (vedi "12. Abilitare/disabilitare il tono tastiera" pag. 18)*
- *Messaggio iniziale di benvenuto su 4 righe da 10 caratteri l'una (vedi "8. Inserire il messaggio iniziale" pag. 16)*
Con il software Art. 1249B è possibile:
- *Inserire (download) e leggere (upload) nomi e password tramite connessione a pc via USB o su linea RS485 mediante la scheda di interfaccia Art. 20022618 (vedi schema pag. 35)*
- *Inserire un messaggio iniziale di benvenuto su 4 righe da 10 caratteri l'una (vedi "8. Inserire il messaggio iniziale" pag. 16)*
- *Personalizzare i messaggi video a riposo della rubrica portanomi*

Tastiera alfanumerica	Caratteri speciali
0	space 0
1	ABCAÄÅÆ&ÇÇ1
2	DEFÉEË2
3	GHI3
4	JKLL4
5	MNONÒÓÔ5
6	PQRS6
7	TUVÜ7
8	WXYZ8
9	:::_#*9
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F



Per la programmazione e l'utilizzo dell'Art. 3360A in impianti ViP si veda il manuale tecnico del Sistema Vip reperibile sul sito www.comelitgroup.com.

Auto diagnosi

All'accensione l'apparecchiatura esegue una diagnosi delle connessioni per verificare la corretta comunicazione e configurazione del modulo porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C.

La scritta **ATTENDERE** indica l'auto diagnosi in corso. Alla fine della fase di auto diagnosi premere il tasto (X) per portare il modulo allo stato di riposo.

Accanto alle voci del menu deve comparire la scritta **OK** e sotto **SIMPLEBUS** o **SIMPLEBUS TOP** in base alla configurazione del porter e del modulo rubrica.

Se appare:

- **FALLITA** verificare la corretta connessione seriale tra il modulo rubrica e il modulo porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C.

- **ERRORE** verificare la coerenza di configurazione (SIMPLEBUS o SIMPLEBUS TOP) tra il modulo rubrica e il modulo porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C (vedi "5. Impostare la gestione di chiamata" pag. 13).

INIZIALIZZAZIONE
NOMI IN RUBRICA
PASSWORD
SERIALE PORT.

OK
OK
OK
OK

SIMPLEBUS

Impostare la lingua

In fase di accensione è richiesto di selezionare la lingua di utilizzo.

1. per visualizzare la lingua da selezionare, scorrere la lista tramite (Δ) (▽)

DEFAULT= Italiano

SCEGLI LINGUA
*ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS

OK
SCORRI

OK
X ESCI

2. per confermare premere (Δ) o (▽)

SELECT LANGUAGE

ITALIANO

*ENGLISH

FRANCAIS

OK
SCROLL

OK
X ESC

» * indica la lingua selezionata

3. per uscire premere (X)

Impostare il tipo di connessione remota

In modalità SIMPLEBUS/SIMPLEBUS TOP (vedi pag13) e con usb connessa: in fase di accensione è richiesto di selezionare il tipo di download

1. Per selezionare, il tipo di download scorrere la lista tramite (Δ) (▽)

TIPO DOWNLOAD

*OFF

USB

RS485

OK
SCROLL

OK
X ESC

ATTENZIONE: Per il download in modalità RS485, vedi schema pag. 35.

ATTENZIONE: Per evitare malfunzionamenti: durante il download in modalità USB la pulsantiera non deve essere alimentata esternamente.

2. per confermare premere (Δ) o (▽)

» * indica il tipo di download selezionato

3. per uscire premere (X)

Utilizzo

1. Chiamare un utente

► condizione di riposo



1A. digitare il codice utente (es. 2)

CHIAMA UTENTE

-- 2



CHIAMA

X CANC


1B. oppure scorrere la rubrica tramite  

MARIO ROSSI

CODICE: 002

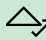
 SCORRI  CHIAMA

2. per chiamare premere 

3. per uscire premere 

2. Cercare un nome in rubrica




► condizione di riposo

1. premere 



INSERIRE IL NOME
ANCHE CON PARTE
DELL'ESTENSIONE

2. inserire il nome tramite la tastiera alfanumerica,
per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag.
3

M_



 ESCI  OK  CANC


3. per confermare l'iniziale del nome premere 

4. per visualizzare il nome scorrere la rubrica
tramite  

MARIO ROSSI


CODICE: 002

 SCORRI  CHIAMA



► per uscire premere 

3. Attivazione del relé di apriporta digitando il codice di password

► condizione di riposo



1. premere 

INSERISCI PASSWORD:


 OK  CANC

2. digitare il codice di password


INSERISCI PASSWORD:

 OK  CANC

3. per confermare premere 

 PASSWORD
CONFERMATA

PORTA
APERTA

4. per uscire premere 

Accedere alla fase di programmazione

1A. collegare il morsetto PRG a GND e alimentare il modulo

1B. oppure premere  e inserire il supercodice di default 778899



INSERISCI PASSWORD:

*****9

↓ OK X CANC

2. per confermare premere 

GESTIONE RUBRICA
CONTROLLO ACCESSI
IMPOSTAZIONI
INFO

 OK ↓ OK
 SCORRI X ESCI

Gestione rubrica

1. Inserire dei nomi in rubrica

1A. Inserimento automatico

È possibile scaricare una lista nomi tramite il software Art. 1249B, vedi pag. 28.

ATTENZIONE: non disponibile se la modalità di chiamata è IMMOTEC STANDARD o IMMOTEC INDIRETTO, vedi pag. 13.



1B. Inserimento manuale



1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Gestione rubrica ⇒ Inserimento nomi


INSERIMENTO NOMI
CANCELLAZIONE NOMI
MODIFICA NOMI
AZZERA TUTTI I NOMI

 OK ↓ OK
 SCORRI X ESCI

3. per confermare premere  o 

4. inserire il nome tramite la tastiera alfanumerica, per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag. 3

MARIO ROSS_


 ESCI ↓ OK
X CANC

5. per confermare premere 


6. inserire il codice (max. 3 cifre) tramite la tastiera alfanumerica

CODICE:

_ _ 2

 ESCI ↓ OK
X CANC

7. per confermare premere 

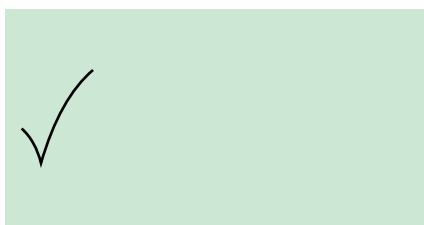

8. per uscire premere 

2. Modificare un nome o un codice in rubrica

ATTENZIONE: non disponibile se la modalità di chiamata è IMMOTEC STANDARD o IMMOTEC INDIRETTO, vedi pag. 13

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Gestione rubrica ⇒ Modifica nomi

INSERIMENTO NOMI
 CANCELLAZIONE NOMI
MODIFICA NOMI
 AZZERA TUTTI I NOMI




3. per confermare premere o

INSERIRE IL NOME
 ANCHE CON PARTE
 DELL'ESTENSIONE


4. inserire il nome tramite la tastiera alfanumerica, per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag. 3

M_




5. per confermare l'iniziale del nome premere
 6. per visualizzare il nome da modificare scorrere la rubrica tramite

MARIO ROSSI



7. per confermare la scelta del nome da modificare premere o

MARIO ROSSI_



8. modificare il nome tramite la tastiera alfanumerica, per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag. 3

9. per confermare premere o

10. modificare il codice (max. 3 cifre) tramite la tastiera alfanumerica

CODICE:

_ _ 2



11. per confermare premere



12. per uscire premere



3. Cancellare un nome in rubrica

ATTENZIONE: non disponibile se la modalità di chiamata è IMMOTEC STANDARD o IMMOTEC INDIRETTO, vedi pag. 13

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
 2. selezionare le voci di menu:
Gestione rubrica ⇒ Cancellazione nomi

INSERIMENTO NOMI
CANCELLAZIONE NOMI
 MODIFICA NOMI
 AZZERA TUTTI I NOMI




3. per confermare premere  o 

**INSERIRE IL NOME
ANCHE CON PARTE
DELL'ESTENSIONE**



4. inserire il nome tramite la tastiera alfanumerica,
per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag. 3

M_



 SCORRI

 OK
 CANC



5. per confermare l'iniziale del nome premere 

6. per visualizzare il nome da cancellare scorrere
la rubrica tramite  


MARIO ROSSI

 OK
 SCORRI

 OK
 ESCI

7. per confermare la scelta del nome da cancellare
premere  o 



8. per uscire premere 



4. Cancellare la rubrica

1. accedere alla fase di programmazione, vedi
pag. 6



2. selezionare le voci di menu:

Gestione rubrica ⇒ Azzerare tutti i nomi

**INSERIMENTO NOMI
CANCELLAZIONE NOMI
MODIFICA NOMI
AZZERARE TUTTI I NOMI**

 OK
 SCORRI

 OK
 ESCI

3. per confermare premere  o 

**ELIMINARE
TUTTI I NOMI?**

 OK


 CANC

4. per confermare premere 

**ELIMINAZIONE
IN CORSO...**



**ELIMINAZIONE
TERMINATA**

5. per uscire premere 

Controllo accessi


1. Modificare il supercodice di default (778899)

Il supercodice (di default 778899) permette di accedere ai menu di programmazione.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:


Controllo accessi ⇒ **Supercodice** ⇒ **Inserisci nuovo**

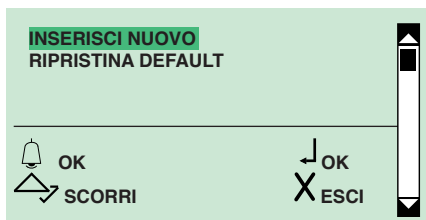


3. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

4. modificare il supercodice (6 caratteri max composto da numeri e/o lettere dalla A alla F) tramite la tastiera alfanumerica

ATTENZIONE: il supercodice deve essere di almeno 4 caratteri

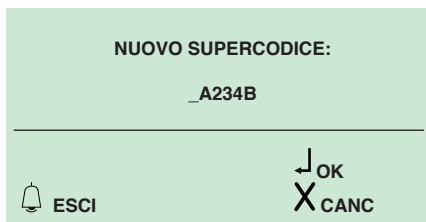

5. per confermare premere (arrow icon)

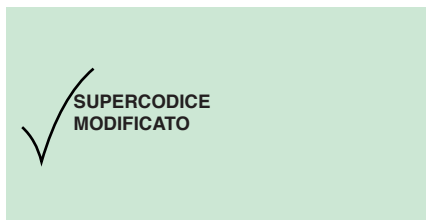


6. per uscire premere (X icon)

2. Ripristinare il supercodice di default (778899)


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Controllo accessi ⇒ **Supercodice** ⇒ **Ripristina default**

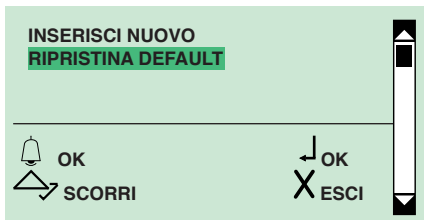

3. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

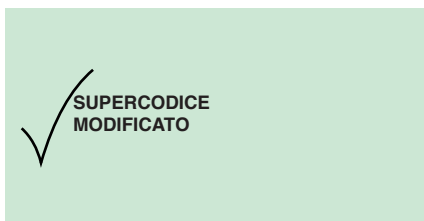

4. per uscire premere (X icon)

3. Inserire dei codici password

1A. Inserimento automatico


È possibile scaricare una lista password tramite il software Art. 1249B, vedi pag. 28.

1B. Inserimento manuale

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:


Controllo accessi ⇒ **Password** ⇒ **Inserisci**

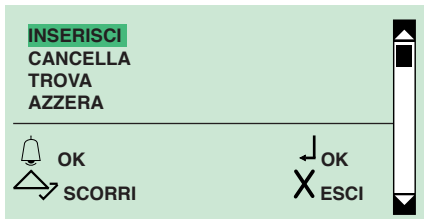


3. per confermare premere o

4. inserire la password (6 caratteri max composto da numeri e/o lettere dalla A alla F) tramite la tastiera alfanumerica

ATTENZIONE: la password deve essere di almeno 4 caratteri

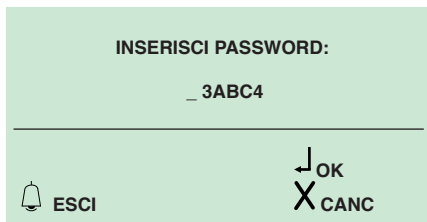

5. per confermare premere

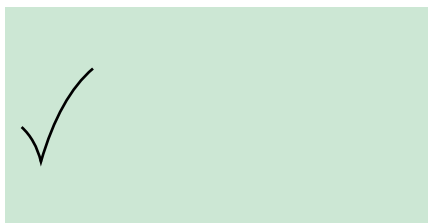


6. per uscire premere

4. Cancellare un codice password

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2. selezionare le voci di menu:

Controllo accessi ⇒ **Password** ⇒ **Cancella**

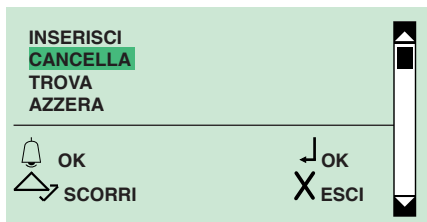


3. per confermare premere o

4. inserire la password da cancellare tramite la tastiera alfanumerica

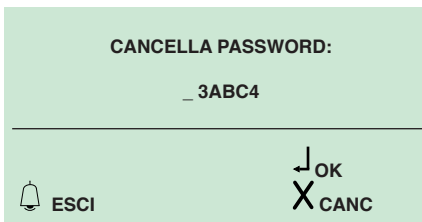

5. per confermare premere

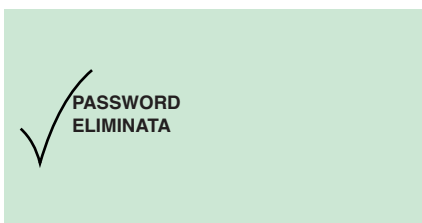


6. per uscire premere

5. Cercare un codice password

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2. selezionare le voci di menu:

Controllo accessi ⇒ **Password** ⇒ **Trova**

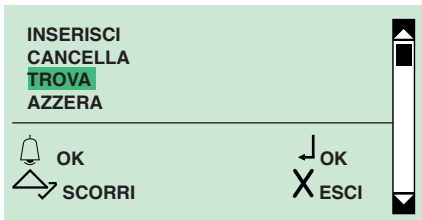


3. per confermare premere o

4. inserire le prime 4 lettere o cifre della password da trovare (non è necessario che tutti i caratteri siano corretti: la ricerca restituisce la password con i primi caratteri uguali a quelli immessi)

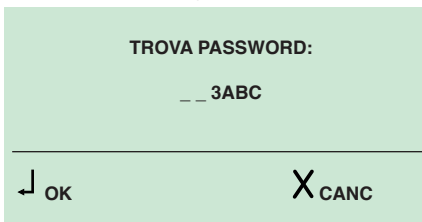

5. per confermare premere 

6. scorrere tutte le password tramite  

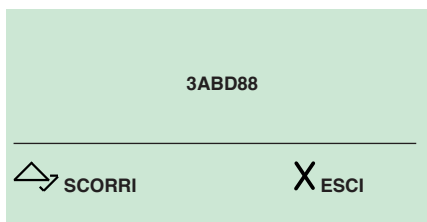



6. Cancellare tutte le password


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:


Controllo accessi ⇒ **Password** ⇒ **Azzera**




3. per confermare premere  o 

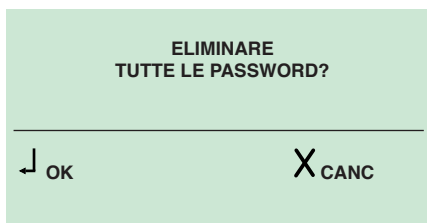

4. per confermare premere 

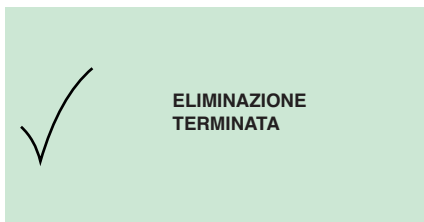

5. per uscire premere 


Impostazioni del modulo rubrica (Art. 3360A)



1. Modificare l'impostazione della lingua

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6



2. selezionare le voci di menu:

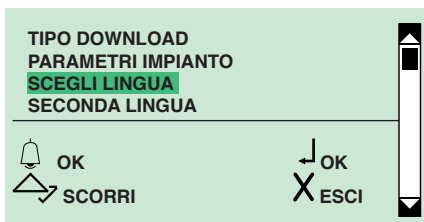
Impostazioni ⇒ **Scegli lingua**





3. per confermare premere  o 

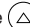» **DEFAULT**= Italiano

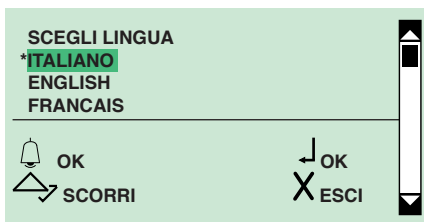4. per visualizzare la lingua da selezionare, scorrere la lista tramite  



5. per confermare premere  o 

SELECT LANGUAGE

ITALIANO
*ENGLISH
FRANCAIS



OK

SCROLL



OK

X ESC

» * indica la lingua selezionata

6. per uscire premere (X)

2. Impostare il tipo di connessione remota

ATTENZIONE: Per il download in modalità RS485, vedi schema pag. 35

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Tipo download

TIPO DOWNLOAD

PARAMETRI IMPIANTO
SCEGLI LINGUA
SECONDA LINGUA



OK

SCORRI



OK

X ESCI

3. per confermare premere (OK) o (ESC)

4. per visualizzare il tipo di download da selezionare, scorrere la lista tramite (UP) (DOWN)

TIPO DOWNLOAD

*OFF
USB
RS485



OK

SCORRI



OK

X ESCI

5. per confermare premere (OK) o (ESC)

TIPO DOWNLOAD

OFF
*USB
RS485



OK

SCORRI



OK

X ESCI

» * indica il tipo di download selezionato

6. per uscire premere (X)

3. Impostare la seconda lingua

Questa funzione, se attivata, commuta i messaggi a riposo della rubrica portanomi alternativamente dalla lingua principale (vedi "Impostare la lingua" pag. 4) alla seconda lingua.

ATTENZIONE: Il messaggio iniziale di benvenuto (vedi "8. Inserire il messaggio iniziale" pag. 16) se inserito, non verrà commutato nella seconda lingua.

L'impostazione della seconda lingua deve essere fatta successivamente alla scelta della lingua principale (vedi "Impostare la lingua" pag. 4).

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Seconda lingua

TIPO DOWNLOAD

PARAMETRI IMPIANTO
SCEGLI LINGUA
*SECONDA LINGUA



OK

SCORRI



OK

X ESCI

3. per confermare premere (OK) o (ESC)

» * indica la lingua attualmente in funzione, DEFAULT= disattiva

4. per visualizzare la lingua da selezionare scorrere la lista tramite (UP) (DOWN)

SCEGLI LINGUA

*ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS





OK


SCORRI




OK

X ESCI

5. per confermare premere  o 

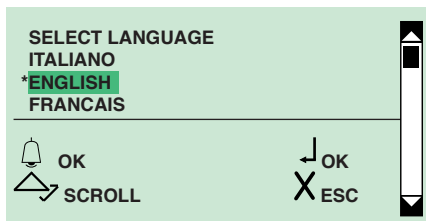

» * indica la lingua selezionata

6. per uscire premere 

4. Disabilitare la seconda lingua


Per annullare la funzione seconda lingua:


1A. reimpostare la lingua principale (vedi "Impostare la lingua" pag. 4); automaticamente la seconda lingua verrà resettata

1B. oppure accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2B. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Seconda lingua

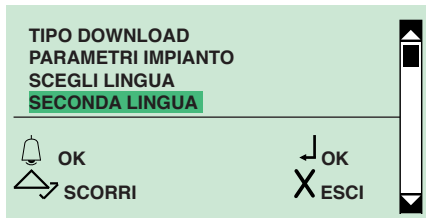

3. per confermare premere  o 

4. per disattivare selezionare **DEFAULT**

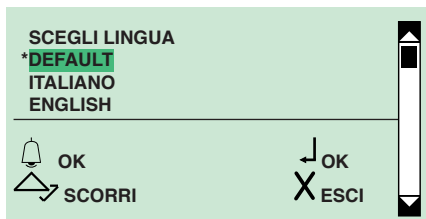

5. Impostare la gestione di chiamata

È necessario impostare la tipologia di impianto (Simplebus o Simplebus Top) e successivamente la modalità di chiamata (Standard, Codice indiretto, Immotec standard o Immotec indiretto).

Tipologia di impianto:

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento in relazione alla tipologia di impianto Simplebus o Simplebus Top è necessario impostare il modulo porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C nella medesima modalità.

SIMPLEBUS (default) per impianti senza scambi Art. 1424 in modalità Top 1, 2, 3 (vedi FT SB 21 pag. 6) che definiscono le zone di impianto.

SIMPLEBUS TOP per impianti con scambi Art. 1424 in modalità Top 1, 2, 3 (vedi FT SB 21 pag. 6) che definiscono le zone di impianto.

Il modulo Art. 3360A in modalità Simplebus Top deve essere utilizzato in abbinamento a prodotti compatibili (vedi tabella "Articoli Simplebus Top" pag. 34).

Modalità di chiamata:

STANDARD - SIMPLEBUS (default)

In questa modalità l'utente è identificato da un Campo nome e da un Campo codice di 3 cifre al massimo (compreso tra 1 e 240).

Esempio:

Nome utente= Mario Rossi

Codice= 2

STANDARD - SIMPLEBUS TOP

In questa modalità l'utente è identificato da un Campo nome (opzionale) e da un Campo codice composto da 2 parti:

campo zona di 3 cifre massimo (compreso tra 1 e 500)

campo utente tassativamente di 3 cifre (compreso tra 1 e 240):

Esempio:


Nome utente= Mario Rossi



Codice= 25 015

La chiamata può avvenire nei seguenti modi:

► condizione di riposo

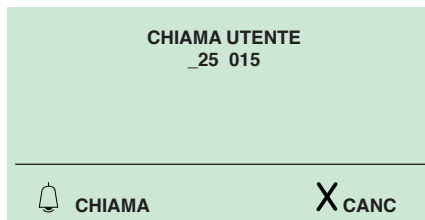
1A. digitare il codice utente (es. 25 015)





1B. oppure scorrere la rubrica con  

MARIO ROSSI

CODICE: 025 015

 **SCORRI**  **CHIAMA**

2. per chiamare premere 
 3. per uscire premere 

CODICE INDIRETTO - SIMPLEBUS o SIMPLEBUS TOP

In questa modalità l'utente è identificato da un Campo nome (opzionale) e da un Campo codice diverso per Simplebus e Simplebus Top, vedi pag. 13 e da un Codice indiretto di 6 caratteri alfanumerici al massimo (0...9, A...F).

Esempio:

Nome utente= Mario Rossi

Codice= 2 (per Simplebus) o 25 015 (per Simplebus top)



Codice indiretto= 100



La chiamata può avvenire nei seguenti modi:

► condizione di riposo

1A. digitare il codice indiretto (es. 100)

CHIAMA UTENTE
 _ _ _ 100



 **CHIAMA**  **CANC**

1B. oppure scorrere la rubrica con  

MARIO ROSSI

CODICE: 025 015

 **SCORRI**  **CHIAMA**

2. per chiamare premere 
 3. per uscire premere 

IMMOTEC STANDARD

Il modulo digitale Art. 3360A può essere utilizzato in abbinamento con il modulo Simplekey Art. SK9001, Art. SK9020 collegando i 2 prodotti via RS485 (vedi schema pag. 35).

In questa configurazione, l'utilizzo delle chiavi di accesso Simplekey (badge) consente in automatico l'inserimento del relativo codice/nome (nuova chiave) o l'aggiornamento del solo nome (se il codice è già presente) nella rubrica del modulo digitale Art. 3360A. Poiché per un medesimo codice utente (appartamento) è possibile avere fino a 2 chiavi di accesso associate a nominativi diversi, in fase di chiamata tramite codice numerico dal modulo digitale verrà visualizzato il primo nominativo in ordine alfabetico tra i 2 inseriti.

N.B.: l'inserimento e la modifica dei nomi non può essere eseguito manualmente. L'acquisizione del badge avviene solo con modalità digitale in standby.

IMMOTEC INDIRETTO


Il modulo digitale Art. 3360A può essere utilizzato in abbinamento con il modulo Simplekey Art. SK9001, Art. SK9020 collegando i 2 prodotti via RS485 (vedi schema pag. 35).

In questa configurazione, l'utilizzo delle chiavi di accesso consente in automatico l'aggiornamento del solo nome della chiave di accesso Simplekey (badge) nella rubrica del modulo digitale Art. 3360A. I codici indiretti immotec e relativi nomi possono essere inseriti esclusivamente da pc mediante il software Art. 1249B. Poiché per un medesimo codice utente (appartamento) è possibile avere fino a 2 chiavi di accesso associate a nominativi diversi, in fase di chiamata tramite codice numerico dal modulo digitale verrà visualizzato il primo nominativo in ordine alfabetico tra i 2 inseriti.


N.B.: l'inserimento e la modifica dei nomi non può essere eseguito manualmente. L'acquisizione del badge avviene solo con modalità digitale in standby.

ATTENZIONE: per modificare la tipologia di impianto e la modalità di chiamata è necessario cancellare l'intera rubrica, vedi pag. 8.


1. posizionare il selettore del porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C su ON vedi Fig.
2. collegare il porter alla morsetteria

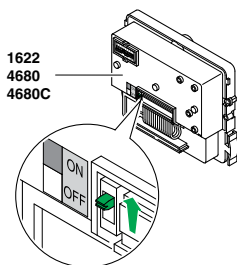

3. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
4. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Gest. chiamata

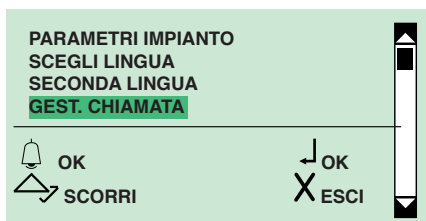

5. per confermare premere (OK) o (ESC)
6. per visualizzare la tipologia di impianto scorrere la lista tramite (UP) (DOWN)

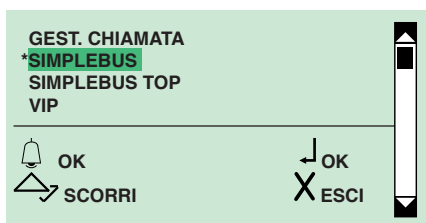


7. per confermare premere (OK) o (ESC)
» * indica la tipologia di impianto selezionata
» tono di conferma
8. per visualizzare la modalità di chiamata scorrere la lista tramite (UP) (DOWN)

GEST. CHIAMATA
***STANDARD**
CODICE INDIRETTO
IMMOTEC STANDARD




9. per confermare premere (OK) o (ESC)
» * indica la modalità di chiamata selezionata
10. riportare il selettore del porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C su OFF vedi Fig.

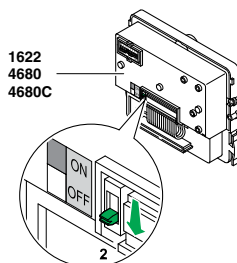


6. Abilitare/disabilitare solo nome

Questa funzione di default non è attiva. Permette la visualizzazione del solo nome senza il codice utente durante lo scorrimento della rubrica e la chiamata di un utente.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Solo nome

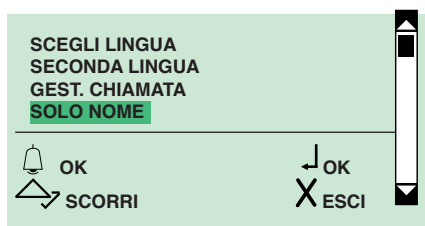

3. per confermare premere (OK) o (ESC)

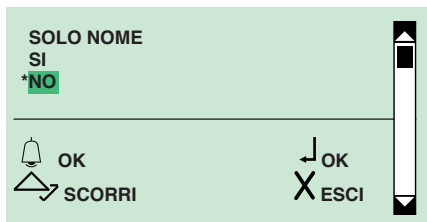

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere o

» * indica la selezione attiva

7. Abilitare/disabilitare il messaggio iniziale

Questa funzione permette di inserire un messaggio di benvenuto (MAX 40 caratteri su 4 righe in stampatello maiuscolo).


Il messaggio di benvenuto si alterna alle normali schermate informative ogni 4 secondi.

N.B.: il messaggio non può essere commutato nella seconda lingua quando è attiva la funzione **SECONDA LINGUA** (vedi "3. Impostare la seconda lingua", pag. 12).


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Messaggio iniziale** ⇒ **Attiva**

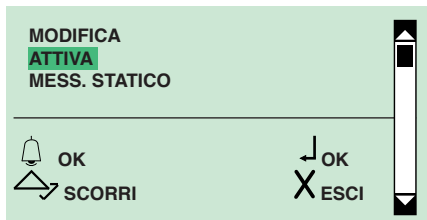

3. per confermare premere o

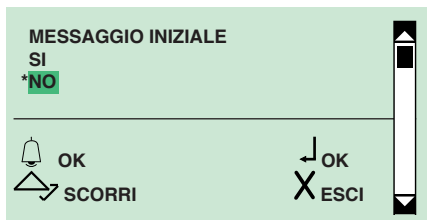

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere o

» * indica la selezione attiva

8. Inserire il messaggio iniziale


Questa funzione di default non è attiva.

È possibile inserire il messaggio iniziale tramite il software Art. 1249B.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2. selezionare le voci di menu:

► **Impostazioni** ⇒ **Messaggio iniziale** ⇒ **Modifica**

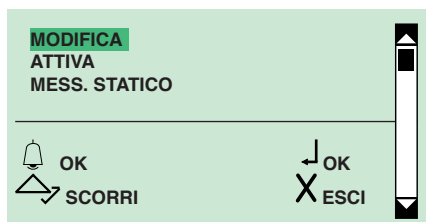


3. per confermare premere o

4. inserire il messaggio di benvenuto tramite la tastiera alfanumerica, per l'utilizzo dei caratteri speciali vedi tabella pag. 3

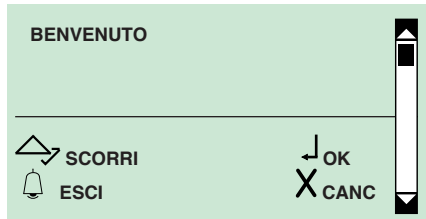

5. per confermare premere o

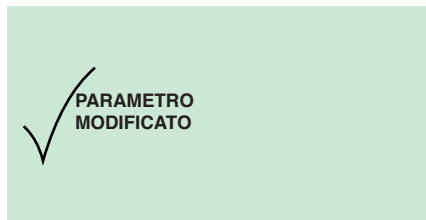


6. per uscire premere


9. Abilitare/disabilitare il messaggio statico

Questa funzione di default non è attiva.
Se attivata determina la visualizzazione fissa del messaggio iniziale dopo 30 sec. di inattività.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Messaggio iniziale ⇒ Mess. statico

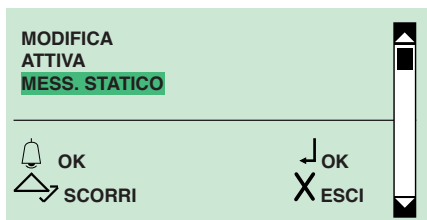

3. per confermare premere o

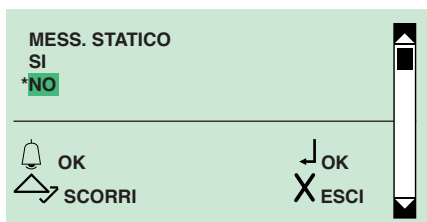


4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare
 5. per confermare premere o
- » * indica la selezione attiva


10. Abilitare/disabilitare lo screensaver

Questa funzione di default non è attiva.
Se attivata determina l'accensione dello screensaver dopo 30 sec. di inattività.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Screen saver

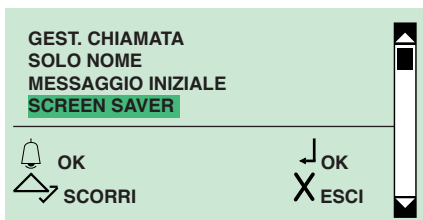


3. per confermare premere o

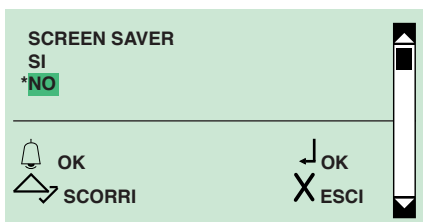




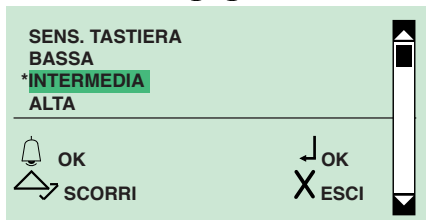
4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare
 5. per confermare premere o
- » * indica la selezione attiva

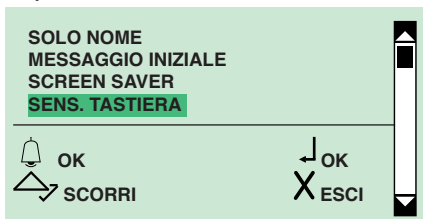

11. Modificare la sensibilità della tastiera

La sensibilità della tastiera di default è intermedia.
1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Sens. tastiera



3. per confermare premere  o 
 4. selezionare la sensibilità della tastiera desiderata tramite  






5. per confermare premere  o 
 » * indica la sensibilità della tastiera selezionata


12. Abilitare/disabilitare il tono tastiera

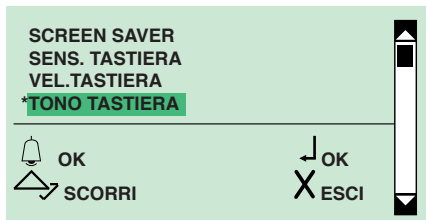

Questa funzione di default è attiva.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
 2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Tono tastiera

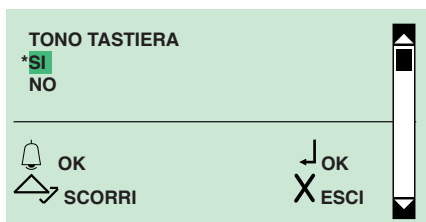

3. per confermare premere  o 




4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare
 5. per confermare premere  o 
 » * indica la selezione attiva

13. Ripristinare i valori di default del modulo rubrica


Questa funzione permette il ripristino delle impostazioni di default:



Lingua = Italiano
 Seconda lingua = disattiva
 Tipologia di impianto = Simplebus
 Modalità di chiamata = chiamata standard
 Messaggio iniziale = disattivo
 Screen saver = disattivo
 Tipo download = disattivo
 Parametri impianto = indirizzo RS485
 Sensibilità tastiera = intermedia
 Tono tastiera = attivo

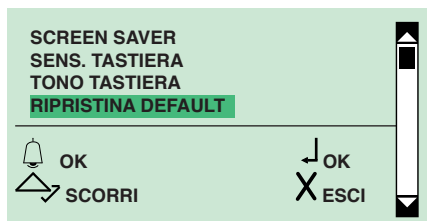1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
 2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Ripristina default

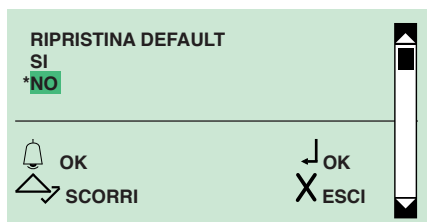

3. per confermare premere  o 




4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare
 5. per confermare premere  o 
 » * indica la selezione attiva




14. Modificare l'indirizzo RS485 del modulo porter


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Indirizzo RS485**

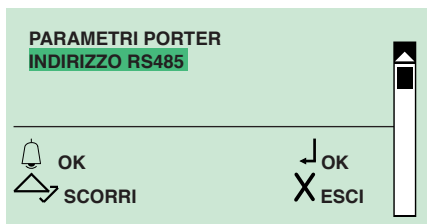

3. inserire l'indirizzo RS485 (3 cifre max) tramite la tastiera alfanumerica

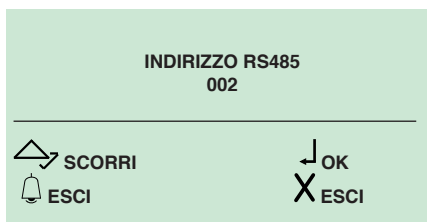


4. per confermare premere o



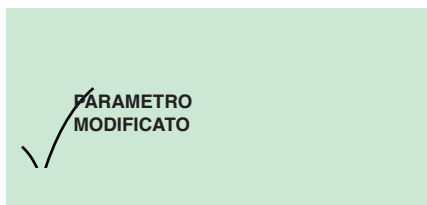


15. Visualizzare il numero di nomi inseriti in rubrica, della versione software, delle password inserite e del codice ID (indirizzo RS485)

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare la voce di menu:
Info

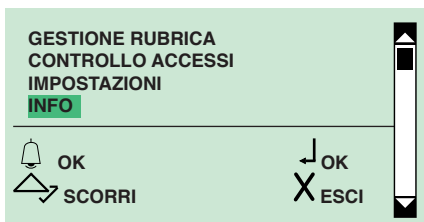

3. per confermare premere o
4. per visualizzare le informazioni scorrere la lista tramite

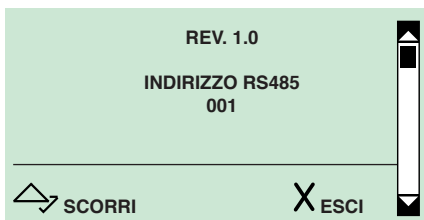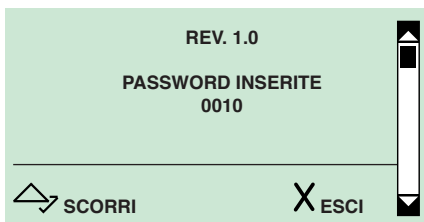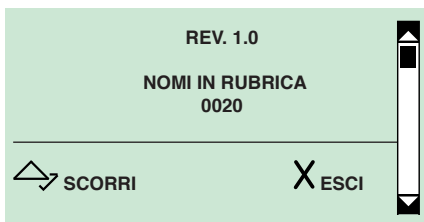

Impostazioni standard del modulo porter (Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C)

1. Impostare i parametri del porter (tempo fonica, tempo apriporta, tempo reset)

TEMPO FONICA = 10 - 180 sec.

TEMPO APRIPORTA = 1 - 8 sec.

TEMPO RESET = 1 - 10 sec.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Parametri** impianto ⇒ **Parametri porter**



3. per confermare premere o

4. selezionare il parametro porter da modificare tramite

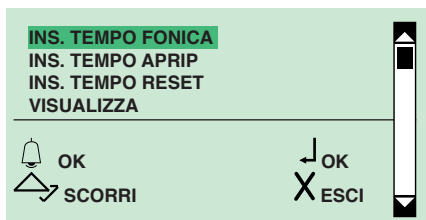

5. per confermare premere o

6. inserire il valore tramite la tastiera alfanumerica



7. per confermare premere

» *tono di conferma*




2. Visualizzare i parametri del porter (tempo fonica, tempo apriporta, tempo reset)

ATTENZIONE: La funzione è garantita solo con versione moduli porter pari a 2.0 o superiore.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Parametri** impianto ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Visualizza**

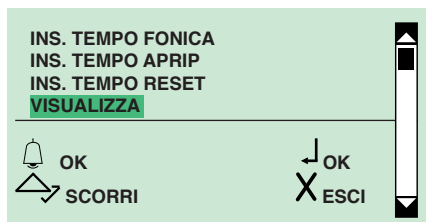

3. per confermare premere o

TEMPO FONICA	010
TEMPO APRIPORTA	02
TEMPO ATT. RESET	10
SIMPLEBUS	

Impostazioni avanzate del modulo porter (Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C)

1. Serratura su SE


1A. Impostare il tipo di serratura sull'uscita SE del modulo porter

Il tipo di serratura di default è in AC.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6


2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒
Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒
Serratura su se ⇒ Tipo

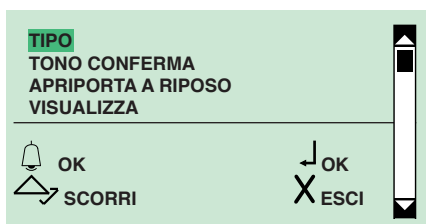

3. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

4. selezionare il tipo di serratura tramite (up arrow icon) (down arrow icon)

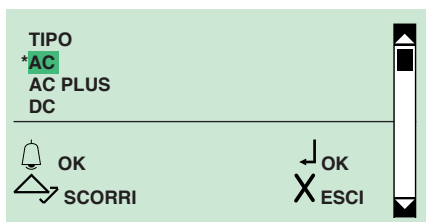

5. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

» * indica il tipo di serratura selezionato

» tono di conferma




1B. Abilitare/disabilitare il tono conferma della serratura del modulo porter

Questa funzione di default non è attiva.


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒
Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒
Serratura su se ⇒ Tono conferma

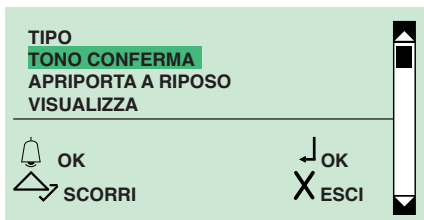

3. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

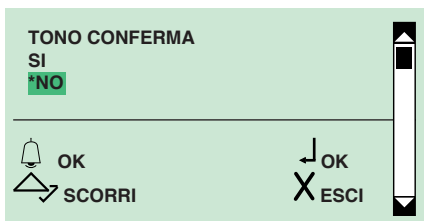

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere (bell icon) o (arrow icon)

» * indica la selezione attiva

» tono di conferma




1C. Abilitare/disabilitare l'apriporta a riposo della serratura del modulo porter

Questa funzione di default è attiva.


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒
Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒
Serratura su se ⇒ Apriporta a riposo

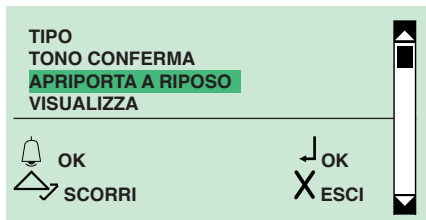

3. per confermare premere o

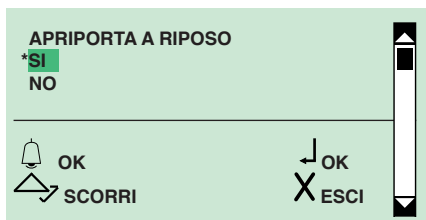

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere o

» * indica la selezione attiva

» tono di conferma




1D. Visualizzare i parametri della serratura sull'uscita SE del modulo porter


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒
Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒
Serratura su se ⇒ Visualizza

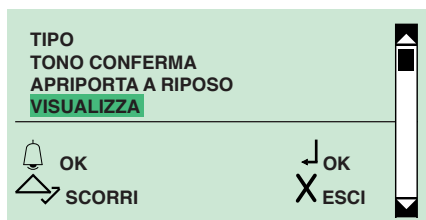

3. per confermare premere o

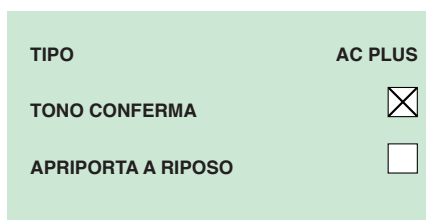


2. Rele modulo porter



2A. Abilitare/disabilitare il comando attuatore sul rele del modulo porter


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

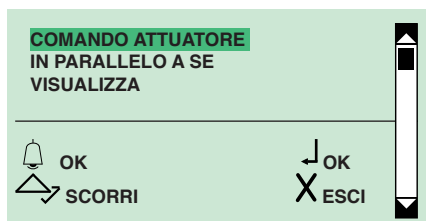

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒
Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒ Rele
modulo porter ⇒ Comando attuatore

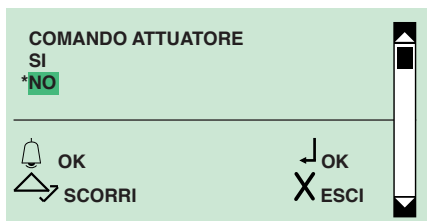


3. per confermare premere  o 





4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare


5. per confermare premere  o 

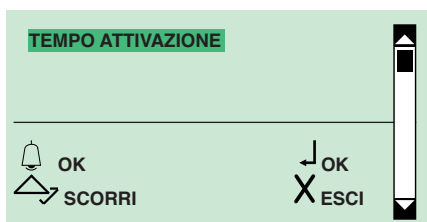» * indica la selezione attiva
» tono di conferma



6. per confermare premere  o 

7. inserire il valore tramite la tastiera alfanumerica

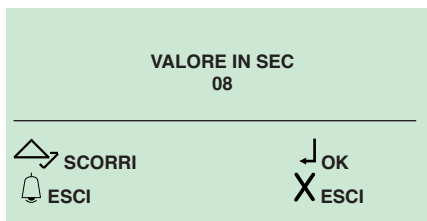

8. per confermare premere 

» tono di conferma






2B. Abilitare/disabilitare il rele del modulo porter in parallelo all'uscita SE del modulo porter


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

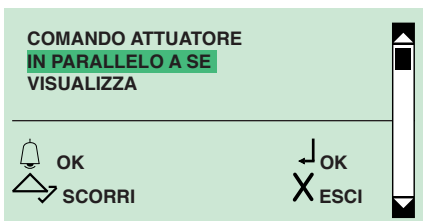

Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒ Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒ Rele modulo porter ⇒ In parallelo a se

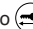

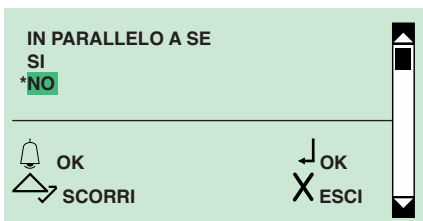3. per confermare premere  o 



4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare


5. per confermare premere  o 

» * indica la selezione attiva
» tono di conferma




2C. Visualizzare i parametri del rele modulo porter

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Rele modulo porter** ⇒ **Visualizza**

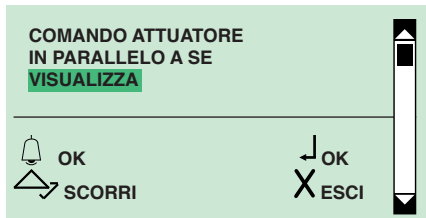


3. per confermare premere o

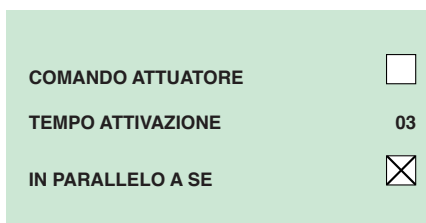


3. Seriale S

3A. Abilitare/disabilitare il comando attuatore sulla seriale S


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Seriale S** ⇒ **Comando attuatore**

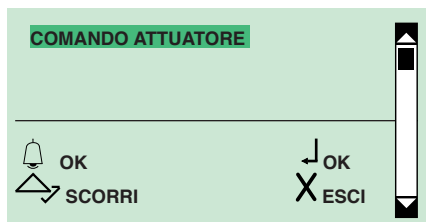

3. per confermare premere o

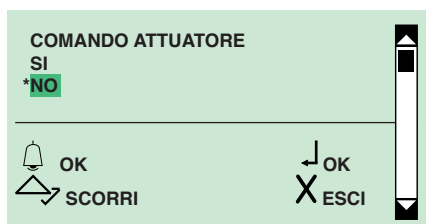

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare
 5. per confermare premere o
- » * indica la selezione attiva
 » tono di conferma

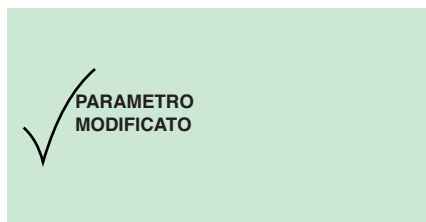


4. Messaggi vocali

4A. Abilitare/disabilitare i messaggi vocali e visivi del modulo porter


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Messaggi vocali**

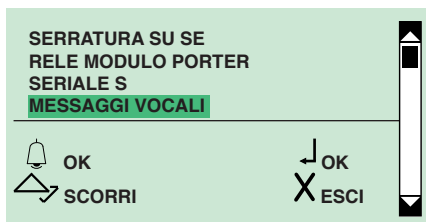

3. per confermare premere o

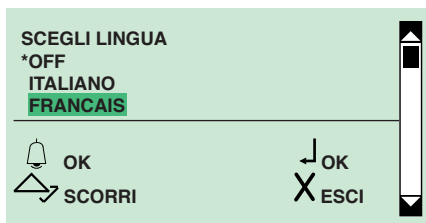

4. per visualizzare la lingua da selezionare scorrere la lista tramite

5. per confermare premere o

» * indica la lingua selezionata

» tono di conferma



5. Chiamata

5A. Abilitare/disabilitare la chiamata tripla

Questa funzione di default non è attiva.


È possibile abilitare o disabilitare la chiamata tripla dell'Art. 3360A verso i posti interni.

La chiamata verrà così effettuata 3 volte consecutive (nel caso di chiamata video: le prime 2 saranno audio, la terza sarà video).


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Chiamata** ⇒ **Chiamata tripla**

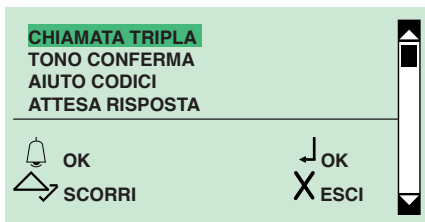

3. per confermare premere o

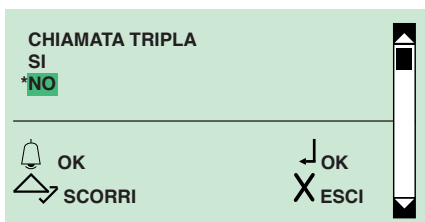

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere o

» * indica la selezione attiva

» tono di conferma




5B. Abilitare/disabilitare il tono conferma della chiamata



Questa funzione di default è attiva.


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

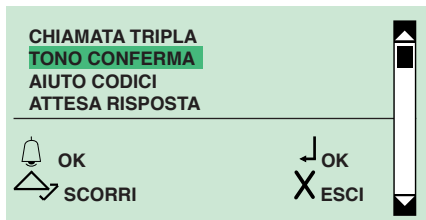

Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Chiamata** ⇒ **Tono conferma**

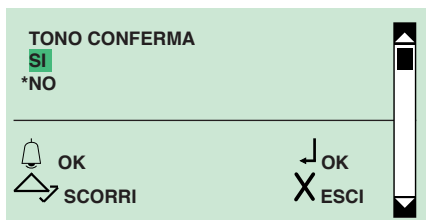


3. per confermare premere  o 



4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere  o 

» * indica la selezione attiva
» tono di conferma

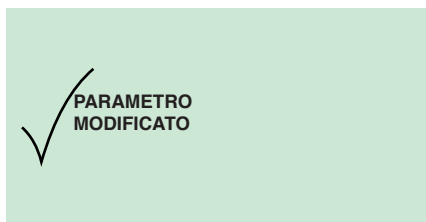

5C. Abilitare/disabilitare l'aiuto codici della chiamata


Questa funzione di default non è attiva.



Permette di gestire più di 70 posti interni collegati al modulo porter Art. 1622, Art. 4680, Art. 4680C.


1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

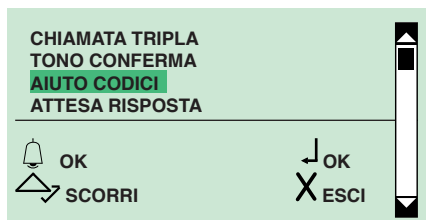

Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒ **Parametri porter** ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒ **Chiamata** ⇒ **Aiuto codici**

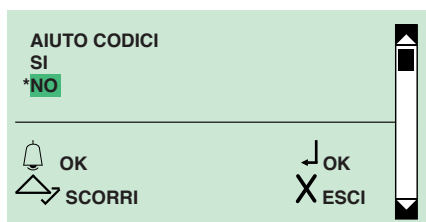


3. per confermare premere  o 



4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere  o 

» * indica la selezione attiva
» tono di conferma

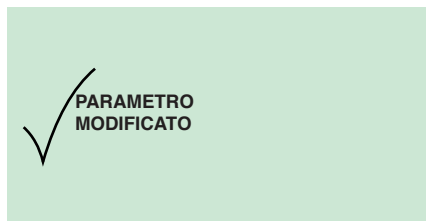


5D. Impostare il tempo di attesa di risposta della chiamata

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒ Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒ Chiamata ⇒ Attesa risposta



3. per confermare premere o
4. inserire il valore tramite la tastiera alfanumerica

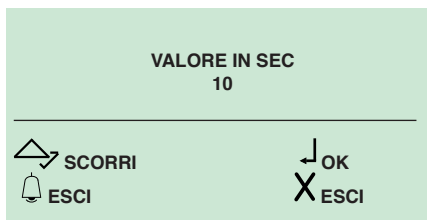


5. per confermare premere
» tono di conferma



5E. Visualizzare i parametri della chiamata del modulo porter

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒ Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒ Chiamata ⇒ Visualizza

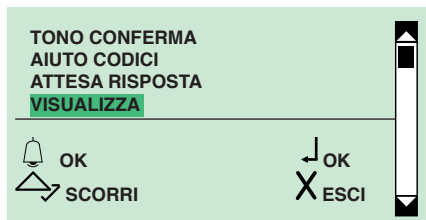

3. per confermare premere o




6. Autoaccensione

6A. Abilitare/disabilitare l'autoaccensione

Questa funzione di default è attiva.

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
2. selezionare le voci di menu:
Impostazioni ⇒ Parametri impianto ⇒ Parametri porter ⇒ Opzioni avanzate ⇒ Auto accensione

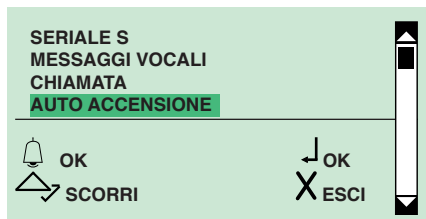

3. per confermare premere o

AUTO ACCENSIONE

*SI
NO



OK



SCORRI



OK

X ESCI

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere  o 

» * indica la selezione attiva

» tono di conferma



**PARAMETRO
MODIFICATO**

7. Ripristina default

Questa funzione permette il ripristino delle impostazioni di default:

Resistenza di antiappannamento = disattiva

Messaggi audio-visivi = disattivi

Comando serratura su SE in AC

Tempo serratura = 2 sec + tono disattivo

Relè C.NC.NO in parallelo a SE

Apriporta sempre attivo

Comando attuatore su linea seriale S = disattivo

Tempo di attesa risposta = 60 sec

Tempo di conversazione = 90 sec

Autoaccensione = attiva

Tono conferma su chiamata utente = attivo

Tempo di attesa reset = 10 sec

Invio chiamata = singola

Gestione posti interni collegati al modulo porter fino a 70

Modalità di impianto = Simplebus

7A. Ripristinare i valori di default del modulo porter

1. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

2. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Parametri impianto** ⇒

Parametri porter ⇒ **Opzioni avanzate** ⇒

Ripristina default

**MESSAGGI VOCALI
CHIAMATA
AUTO ACCENSIONE
RIPRISTINA DEFAULT**





OK

SCORRI



OK

X ESCI

3. per confermare premere  o 

RIPRISTINA DEFAULT

SI
*NO



OK



SCORRI



OK

X ESCI

4. selezionare **SI** per abilitare la funzione, **NO** per disabilitare

5. per confermare premere  o 

» * indica la selezione attiva

» tono di conferma



**PARAMETRO
MODIFICATO**

Software Art. 1249B

1. Installazione driver USB per collegamento Art. 3360A al PC

ATTENZIONE: accertarsi che sia abilitata la possibilità di installare driver privi di firma Windows Logo.

1. collegare il cavo abbinato all'Art. 1249B al connettore USB posto sul retro del modulo rubrica

2. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

3. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Tipo download** ⇒ **USB**



4. sul PC compare "Trovato nuovo hardware Art. 3360A" e "Installazione guidata nuovo hardware"

5. seguire le istruzioni dell'installazione guidata fino al completamento

ATTENZIONE: selezionare la cartella Drivers inclusa nella cartella di installazione Art. 1249B.

2. Utilizzo della rubrica tramite il software Art. 1249B

ATTENZIONE: il collegamento al pc avviene tramite USB; assicurarsi che i drivers siano stati installati, vedi pag. 28.

1. collegare il cavo abbinato all'Art. 1249B al connettore USB posto sul retro del modulo rubrica
2. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6
3. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Tipo download** ⇒ **USB**



4. avviare il software Art. 1249B

5. avviare la procedura di download e attendere il completamento

ATTENZIONE: la modalità di chiamata selezionata deve corrispondere con quella impostata sul modulo Art. 3360A, vedi pag. 13.

ATTENZIONE: accertarsi che nella "Configurazione parametri" dell'Art. 1249B sia selezionata la porta di comunicazione corretta.

3. Multidownload

È possibile utilizzare una rete RS485 per gestire il collegamento di più moduli Art. 3360A allo stesso pc con installato il software Art. 1249B.

In questa modalità ogni modulo dovrà avere un CODICE ID (indirizzo RS485) differente, vedi pag. 19.

1. collegare i cavi della seriale RS485 ai morsetti 485D+/485D- dell'Art. 3360A (vedi schema pag. 35).

2. accedere alla fase di programmazione, vedi pag. 6

3. selezionare le voci di menu:

Impostazioni ⇒ **Tipo download** ⇒ **RS485**




4. avviare il software Art. 1249B


5. avviare la procedura di download e attendere il completamento


ATTENZIONE: la modalità di chiamata selezionata deve corrispondere con quella impostata nel modulo Art. 3360A, vedi pag. 13.


ATTENZIONE: accertarsi che nella "Configurazione parametri" dell'Art. 1249B sia selezionata la porta di comunicazione corretta.

Diagramma menu

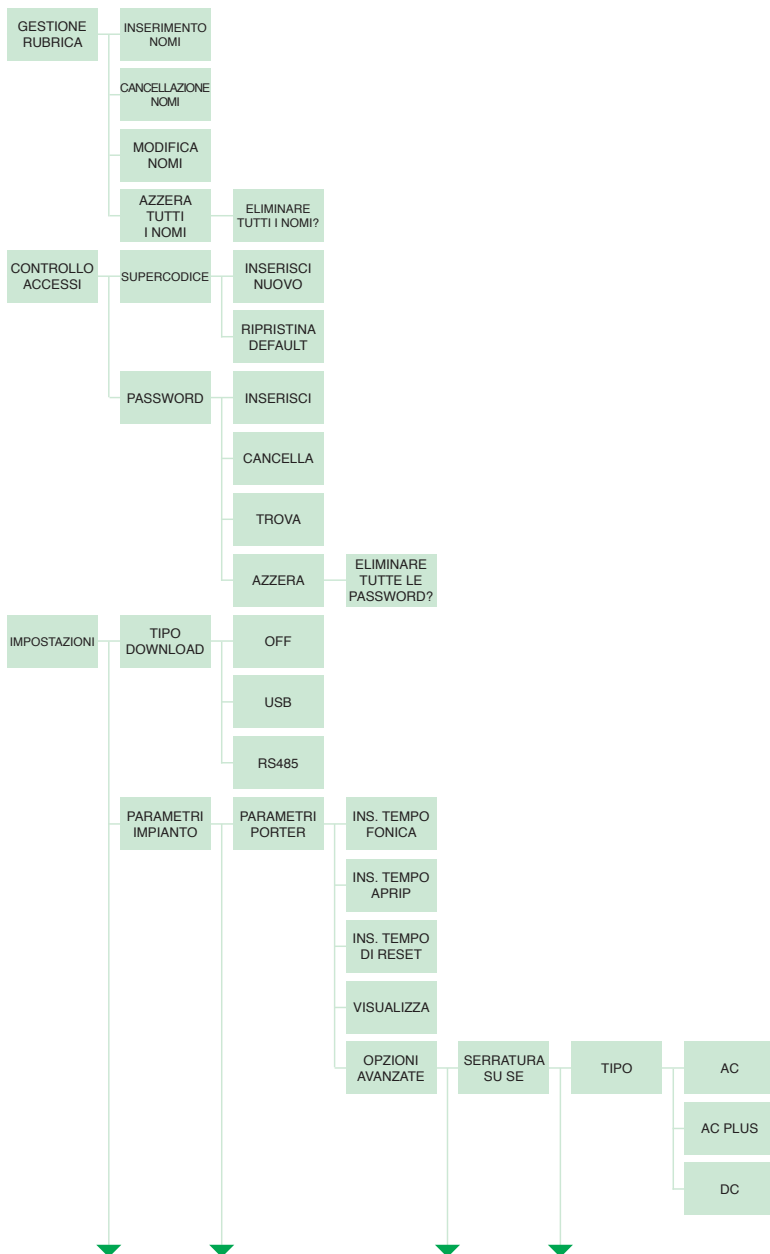

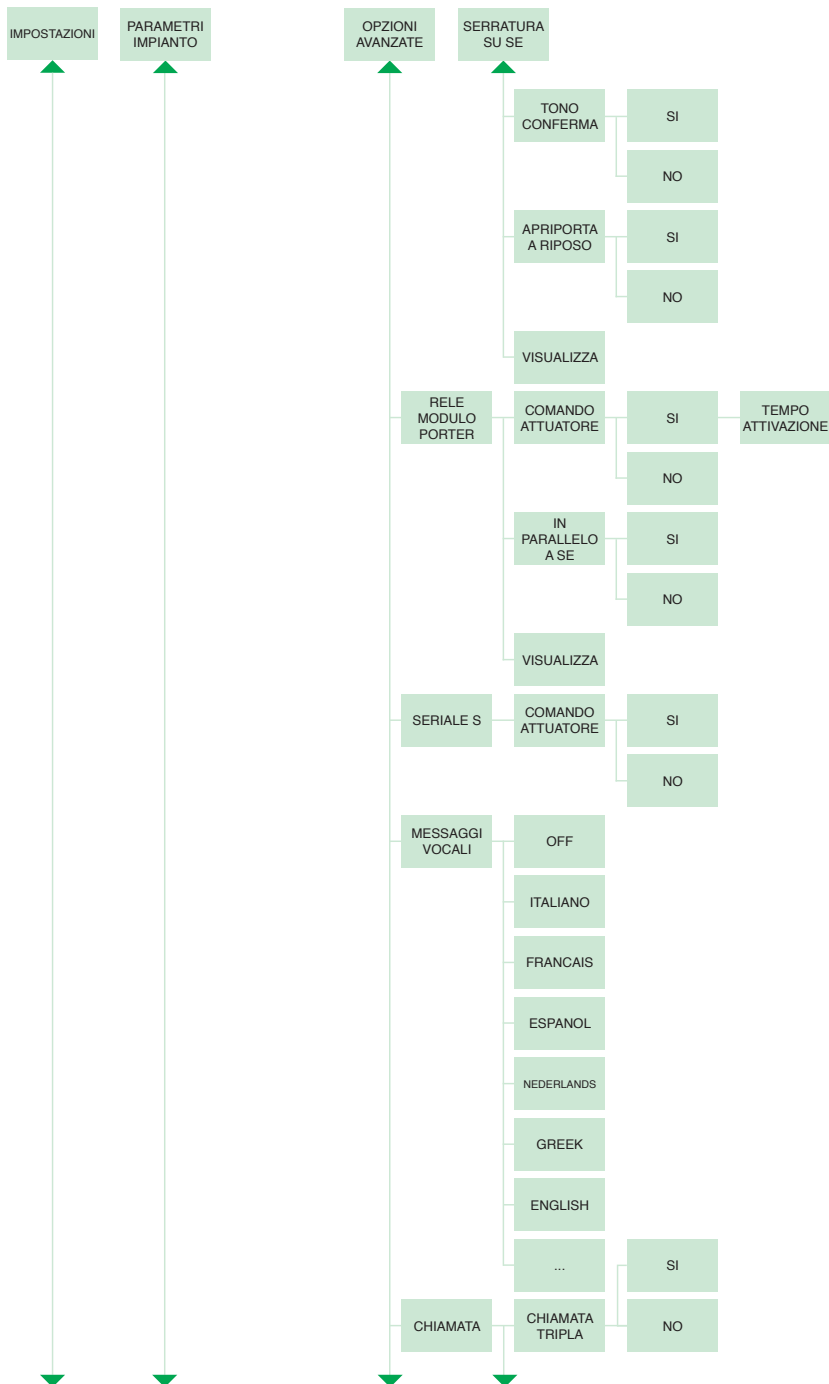

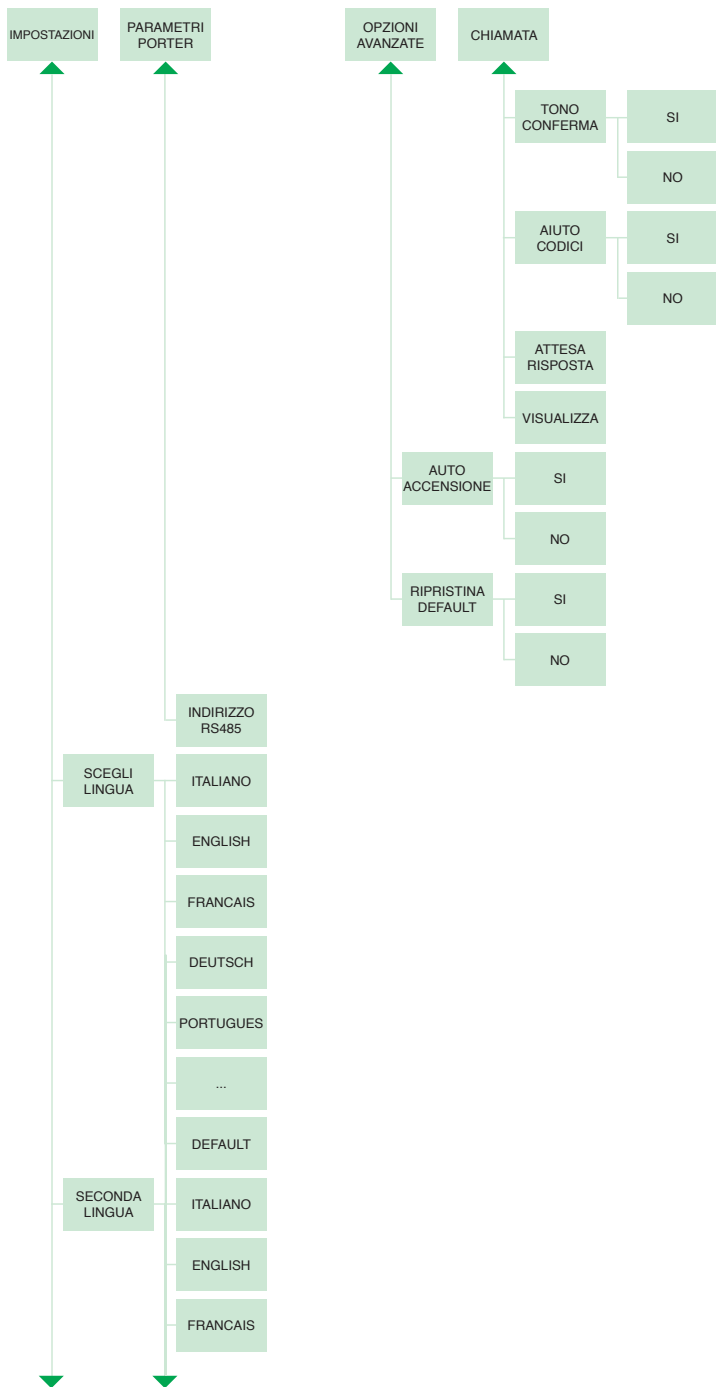

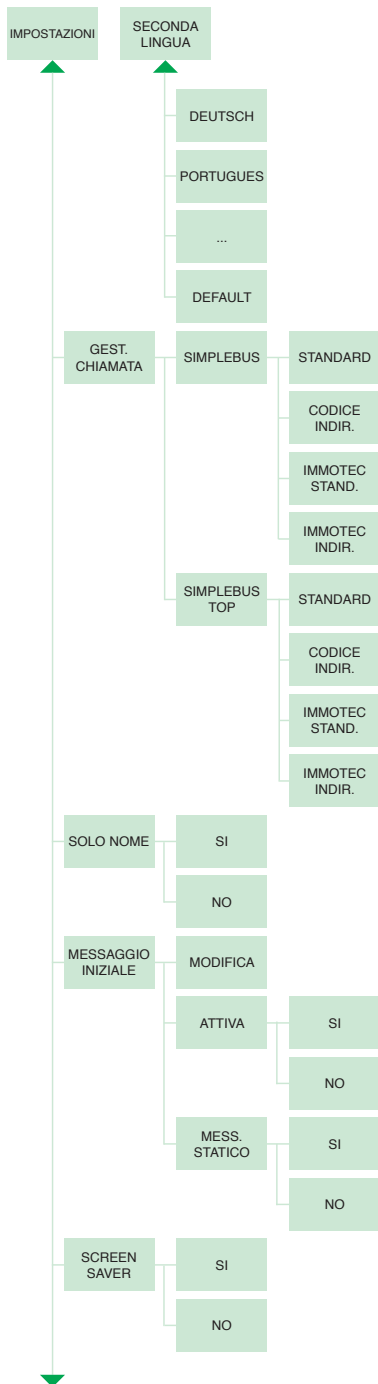

IMPOSTAZIONI

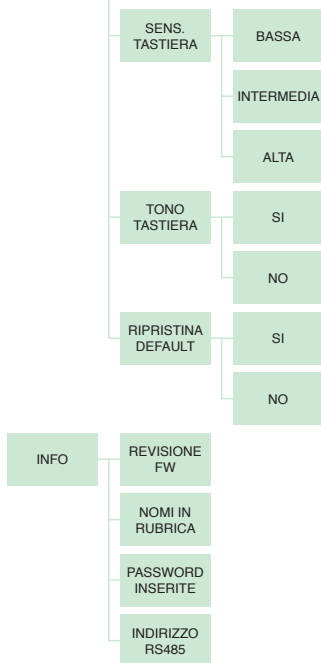


Tabella articoli Simplebus Top



IR.

Staffe	Art. 5714C IR. 007 / Art. 5814C IR. 002 / Art. 6114C IR. 015
Citofoni	Art. 2608 IR. 006 / Art. 2610 IR. 008 / Art. 2619 IR. 000 Art. 2628 IR. 005 / Art. 2638 IR. 006
Scambi	Art. 1424 IR. 002
Miscelatori	Art. 4888C IR. 013
Centralini	Art. 1998A IR. 006 / Art. 1998V IR. 001 / Art. 1998VC IR. 001

